

POWERSHRED HS-1010 THE WORLD'S TOUGHEST SHREDDERS



Please read these instructions before use. Do not discard: keep for future reference.

Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser l'appareil. Ne pas jeter : conserver afin de consulter les directives ultérieurement, en cas de besoin.

Lea estas instrucciones antes del uso. No las deseche: consérvelas como referencia futura. **Fellowes**

Quality Office Products Since 1917



KEY

- A. Safety Flap
- B. Paper entry
- C. Disconnect switch (open door)
- D. Door
- E. Basket paper (inside)
- F. Casters
- G. See safety instructions
- H. Control Panel and LEDs
 - ♠ 1.0N/0FF
 - R 2. Reverse
 - 🖺 3. Bin full
 - 4. Door open5. Safety Flap Open
 - 6. Low oil
 - 7. Auto oil complete

INDICATOR LIGHTS







Stops automatically when bin is full. Empty bag when bag full indicator liahts up



Stops automatically if too much paper is inserted. Automatic reverse if paper jams



Stops automatically if safety flap is opened. Symbols flash alternately



Overload protection.
Machine stops to cool
down- approx. 10-15
minutes. Symbols
flash alternately



Cutting shafts are automatically oiled



Oil bottle is empty

CAPABILITIES

Will shred: Paper only

Will not shred: Adhesive labels, continuous form paper, transparencies, newspaper, junk mail, credit cards, CD/DVDs, staples, paper clips, cardboard, laminates, file folders, X-rays or plastic other than noted above Paper shred size:

High Security Micro-Cut.... (Din 6) 1/32 in. x 3/16 in. (0.8mm x 5.0mm)

Maximum: Sheets per pass......10*

Paper entry width......12 in. (305mm)

- *8.5 in. x 11 in., 20lb., (75g) paper at 120V, 60 Hz, 15Amps; heavier paper, humidity or other than rated voltage may reduce capacity. Recommended maximum daily usage rates: 5,000 sheets per day. 10 sheets per pass.
- * In order to perform at capacity, shredder must be plugged into a dedicated 20Amp, 120V outlet and auto oil system must be engaged.

ADVANCED PRODUCT FEATURES



Auto Oil™

Lubricates the cutters automatically to enhance performance and extend shredder life



Sleep Mode


Energy saving feature shuts down the shredder after 1 hour of inactivity


AWARNING: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS — Read Before Using!







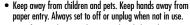

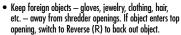



 Never use aerosol products, petroleum based lubricants or other flammable products on or near shredder. Do not use canned air on shredder



 Do not use if damaged or defective. Do not disassemble shredder. Do not place near or over heat source or water.

- This shredder has a Disconnect Power Switch (C) in the door. The door must be closed to operate shredder. In case of emergency, open door. This action will stop shredder immediately.
- Avoid touching exposed cutting blades under shredder head.
- Shredder must be plugged into a properly grounded wall outlet or socket of the voltage and amperage designated on the label. The grounded outlet or socket must be installed near the equipment and easily accessible. Energy converters, transformers, or extension cords should not be used with this product.
- Do not operate the machine without the safety flap closed (A).

BASIC SET-UP

BASIC SHREDDING OPERATION

SHREDDER SET-UP





Ensure access to a dedicated 20Amp, 120V outlet

Make sure safety flap is securely in place

bottle holder

into side of

cabinet

PAPER



Plug in and make

sure door is closed



Press (c) ON to

activate

entry and release

Feed paper straight into paper When finished



shredding set to



Do nothing and shredder will go automatically to sleep mode after

1 hour

OILING SET-UP



holder from

cabinet





Remove lid

from oil bottle

bottle and screw

stopper on



into oil holder on

side if cabinet



into socket-outlet



(a) OFF




automatically on first use. To stop Oil Indicator ($^{\lozenge}$) from blinking red, press ON (©) after 15 seconds

After changing oil bottle, press Reverse (R) until Oil Indicator (a) no longer blinks red

SHEET CAPACITY GAUGE

Eliminates frustrating jams by preventing overloads.

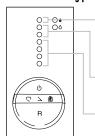

Electronically measures paper thickness to prevent paper jams:

Up to RED: Too many sheets have been inserted. Automatic reverse of paper.

Up to YELLOW: Maximum sheet capacity.

Up to GREEN: Normal sheet capacity during shredding process.

SLEEP MODE

WHEN IN SLEEP MODE



In sleep mode





To get out of sleep or press ON (©)

insert paper

TROUBLESHOOTING AND PREVENTIVE MAINTENANCE

- Empty wastebasket when bin full indicator lights up.
- Shredder won't run if the door is open, or bin needs to be emptied.
- Maintenance is an important part of protecting your investment. Don't forget to purchase our oil (3505801) and shredder bags (3604101).

Go to Support Section at www.fellowes.com or see back page of manual for useful telephone numbers.

PAPER JAM

Set to Off (4) and empty bin. Replace bin and follow the below procedures.



is inserted. Automatic reverse

if paper jams



Gently pull uncut paper from paper entry. Machine runs for a short time in reverse. Repeat if necessary



Shred One Sheet

CLEANING AUTO-START INFARED SENSORS

Paper detection sensors are designed for maintenance free operation. However. on rare occasions the sensors may become blocked by paper dust causing the motor to run even if there is no paper present (Note: two paper detection sensors are located in the center of the paper entry).

TO CLEAN THE SENSORS









Turn off and Locate Auto-start unplug shredder infared sensor

Use thin, long-handled brush to clean sensors. Make sure brush is clean and dry

Clean any contamination from the paper sensors



TOUCHE

- A. Rabat de sécurité
- B. Entrée de papier
- C. Sectionneur (porte ouverte)
- D. Porte
- E. Armature métallique papier (intérieur)
- F. Roulettes
- G. Consultez les instructions de sécurité
- H. Panneau de commande et DEL
 - 1. MARCHE/ARRÊT
 - 2. Marche arrière
 - 3. Contenant plein
 - 4. Porte ouverte 5. Rabat de sécurité ouvert
 - 5. Faible quantité d'huile
 - 6. Lubrification automatique terminée

VOYANTS



S'arrête automatiquement lorsque la porte s'ouvre. Les symboles clignotent tour à tour



S'arrête automatiauement lorsaue le contenant est plein. Videz le sac lorsque le voyant indiquant que le sac est plein s'allume



S'arrête automatiquement lorsau'on a inséré trop de papier. Inversion automatique si le papier est bloqué



S'arrête automatiquement si le rabat de sécurité s'ouvre. Les symboles clignotent tour à tour



Protection de surcharae. Les arbres de L'appareil s'arrête pour refroidir - environ 10 à 15 minutes. Les symboles clignotent tour à tour



coupe sont lubrifiés automatiquement



La bouteille d'huile est vide

CAPACITÉS

Déchiquettera: papier uniquement

Ne déchiquette pas : étiquettes adhésives, papier de formulaire continu, acétates, journaux, courrier déchet, cartes de crédit, CD/DVD, agrafes, trombones, carton, stratifiés, dossiers, radiographies ou plastique autre que ce aui est indiaué plus haut

Taille de déchiquetage du papier :

Micro-coupe haute sécurité .. (Din 6) 1/32 po. x 3/16 po. (0.8 mm x 5.0

Maximum:

Feuilles par passage10* Largeur d'entrée de papier......12 po. (305 mm) *papier de 75 g (20 lb) mesurant 21,59 x 27,94 cm (8,5 x 11 po), à 120 V, 60 Hz. 15 ampères: un papier plus lourd, l'humidité ou une tension autre que la tension nominale peuvent réduire la capacité. Débits recommandés d'utilisation quotidienne : 5 000 feuilles par jour. 10 feuilles par passage.

Pour exécute

dans une prise réservée de 20 A, 120 V et le système d'autolubrification doit être engagé.

FONCTIONS AVANCÉES DE LA DÉCHIQUETEUSE



Auto Oil™

Lubrifie automatiquement les couteaux pour améliorer la performance et prolonger la durée de vie de l'appareil



Mode veille

La fonction d'économie d'énergie arrête la déchiqueteuse automatiquement après une heure d'inactivité

AVERTISSEMENT : IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ — À lire avant d'utiliser !





Gardez hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Gardez les mains éloignées de l'entrée du papier. Réglez toujours l'appareil à l'arrêt ou débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé.





Gardez les corps étrangers - gants, bijoux, vêtements, cheveux, etc. - loin des entrées de la déchiqueteuse. Si un objet pénètre par l'ouverture supérieure, faites Marche arrière (R) pour sortir l'objet.



N'utilisez jamais d'aérosol, de produits à base de pétrole ou autres produits inflammables sur la déchiqueteuse ou à proximité. N'utilisez pas d'air en cannette sur la déchiqueteuse.



N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou défectueux. Ne démontez pas l'appareil. Ne placez pas l'appareil sur une source de chaleur ou d'eau, ni à proximité de celles-ci.

- Cette déchiqueteuse est dotée d'un sectionneur (C) dans la porte. La porte doit être fermée pour que l'appareil fonctionne. En cas d'urgence, ouvrez la porte. Cela arrêtera immédiatement la déchiqueteuse.
- Évitez de toucher les lames exposées sous la tête déchiqueteuse.
- L'appareil doit être branché dans une prise murale correctement mise à la terre ou une prise de la tension et de l'ampérage indiqués sur l'étiquette. La prise ou la sortie mise à la terre doit être installée près de l'équipement et facile d'accès. Les convertisseurs d'énergie, les transformateurs ou les rallonges ne doivent pas être utilisés avec ce produit.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil sans refermer le rabat de sécurité (A).

CONFIGURATION DE BASE

OPÉRATION DE DÉCHIQUETAGE DE BASE

CONFIGURATION DE LA DÉCHIQUETEUSE





Assurez un accès à une prise réservée de 20 A, 120 V

Le rabat de sécurité doit être bien en place

PAPIER



Branchez et

assurez-vous que la

porte est fermée



Appuyez sur

MARCHE (©) pour

Acheminez le papier directement dans l'entrée et laissez-le aller



Après le

(O)

déchiquetage

réglez à ARRÊT

Ne faites rien et l'appareil passera automatiauement en mode veille après une (1)

heure

CONFIGURATION DE LA LUBRIFICATION

















La pompe d'huile commence automatiquement à fonctionner dès bouteille d'huile, appuyez la première utilisation. Pour arrêter le clianotant rouge du voyant d'huile (A) appuyez sur MARCHE



Après avoir remplacé la sur la marche arrière (R) iusau'à ce aue le voyant d'huile (△) ne clianote plus rouge

Retirez le support de la bouteille

l'armoire

Accrochez le support de la d'huile de sur le côté de l'armoire

bouteille d'huile

Retirez le couvercle de la bouteille d'huile

Mettez le tube d'huile dans la bouteille d'huile et vissez le houchon


Placez la bouteille d'huile dans le support sur le côté de l'armoire

Branchez dans la prise

(c) après 15 secondes

CALIBRE DE CAPACITÉ DE FEUILLE

Élimine les blocages frustrants en évitant les surcharges.

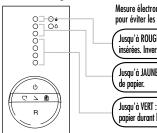

Mesure électroniquement l'épaisseur de papier pour éviter les blocages de papier :

Jusqu'à ROUGE : trop de feuilles ont été insérées. Inversion automatique du papier.

Jusau'à JAUNE : capacité maximale

Jusqu'à VERT : capacité normale de papier durant le déchiquetage.

MODE VEILLE (SLEEP)

EN MODE VEILLE









mode veille, appuyez sur MARCHE ((b)

insérez du papier

DÉPANNAGE et ENTRETIEN PRÉVENTIF

- Videz le panier lorsque le voyant indiquant que le contenant est plein s'allume.
- La déchiqueteuse ne fonctionnera pas si la porte est ouverte, ou si le contenant doit être vidé.
- L'entretien est une partie importante de la protection de votre investissement. N'oubliez pas d'acheter notre huile (3505801) et nos sacs de déchiquetage (3604101).

Rendez-vous à la rubrique de support de www.fellowes.com ou reportez-vous à la dernière page du manuel pour obtenir les numéros de téléphone utiles.

BLOCAGE DE PAPIER

Réglez l'appareil à Arrêt (🖒) et videz le contenant. Replacez le contenant et suivez les procédures plus bas.







Retirez délicatement le papier non coupé de l'entrée de papier. L'appareil fonctionne pendant une courte période de temps en marche arrière.

Répétez au besoin



Déchiquetez une feuille

NETTOYAGE DES CAPTEURS INFRAROUGES À AUTO-DÉMARRAGE

Les capteurs de détection de papier sont concus pour un fonctionnement sans entretien. Par contre, les capteurs se bloquent parfois à cause de la poussière de papier et alors le moteur fonctionnera même sans papier (Remarque : les deux capteurs de détection de papier sont au centre de l'entrée de papier).

POUR NETTOYER LES CAPTEURS







Trouvez le capteur infrarouae de démarrage automatiaue



Utilisez une mince brosse à long manche pour nettoyer les capteurs. La brosse doit être propre et sèche



Nettoyez toute contamination des capteurs de papier



EXPLICACIÓN

- A. Tapa de seguridad
- B. Entrada de papel
- C. Interruptor de desconexión (puerta abierta)
- D. Puerta
- E. Bastidor de alambre papel (adentro)
- F. Rueditas
- G. Consulte las instrucciones de seguridad

H. Panel de control e indicadores

luminosos

- 1. ENCENDIDO/APAGADO
- 2. Retroceso
- ı≨ı 3. Papelera llena
- 4. Puerta abierta
- 5. Tapa de seguridad abierta
- 6. Bajo nivel de aceie
- 7. Aceitado automático listo

LUCES INDICADORAS



Se detiene automáticamente cuando la puerta se abre. Los símbolos destellan alternadamente



Se detiene automáticamente cuando la papelera se llena. Vacíe la bolsa cuando el indicador de papelera llena se



Se detiene automáticamente si se inserta demasiado papel. Retrocederá automáticamente si se atasca papel



Se detiene automáticamente si se abre la tapa de seguridad. Los símbolos destellan alternadamente



Protección de sobrecarga. La máquina se detiene para enfriarse aproximadamente cada 10 a 15 minutos. Los símbolos destellan alternadamente



Los ejes de corte se lubrican automáticamente



La botella de aceite está vacía

FUNCIONES

Tritura: sólo papel

No tritura: etiquetas adhesivas, papel de formularios continuos, transparencias, periódicos, correo basura, tarjetas de créditos, CD/DVD, grapas, sujetapapeles, cartón, materiales laminados, carpetas de archivos, radiografías ni plástico, a excepción de los mencionados anteriormente

Tamaño de corte del papel:

Microcorte de alta seguridad (Din 6) 1/32 pulg. x 3/16 pulg. (0,8 mm x 5.0 mm)

Máximo:

Hojas por pasada..... Ancho de la entrada de papel12 pulg. (305 mm)

*Papel de *8,5 pulg. x 11 pulg., 20 lb. (75 g), a 120 V/60 Hz, 15 amp., si el papel es más pesado, está húmedo o se usa un voltaje diferente al nominal, la capacidad puede disminuir. Frecuencia máxima de uso diario recomendada: 5.000 hojas por día. 10 hojas por pasada.

*Para funcionar según su capacidad, la trituradora debe enchufarse en un tomacorriente dedicado de 20 amp., 120 V y el sistema de aceitado automático debe activarse.

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS DEL PRODUCTO



Sistema de aceitado automático Auto Oil™ Lubrica las hojas de corte automáticamente para mejorar el desempeño v extender la vida útil de la trituradora



Modo de suspensión

Función de ahorro de energía que apaga la trituradora tras 1 hora de inactividad

ADVERTENCIA: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: ¡Léalas antes de usar la trituradora!







Mantenga la trituradora alejada de niños y mascotas. Mantenga las manos alejadas de la entrada de papel. Siempre apague o desenchufe la trituradora cuando no esté en uso.

Mantenga objetos extraños (guantes, joyas, ropa, cabello, etc.) lejos de las aberturas de la trituradora. Si algún objeto se introduce en la abertura superior, ponga la trituradora en Retroceso (R) para retirarlo.



Nunca utilice productos en aerosol, lubricantes a base de petróleo u otros productos inflamables para limpiar la trituradora ni cerca de ella. No utilice aire comprimido para limpiar la trituradora.



No utilice la trituradora si está dañada o defectuosa. No desarme la trituradora. No coloque la trituradora cerca ni sobre una fuente de calor o aqua.

- Esta trituradora posee un Interruptor de desconexión de la energía (C) en la puerta. La puerta debe estar cerrada para operar la trituradora. En caso de emergencia, abra la puerta. Esta acción detendrá la trituradora de
- Evite tocar las cuchillas cortantes expuestas debajo del cabezal de la trituradora.
- La trituradora debe enchufarse en un tomacorriente o enchufe de pared con descarga a tierra que tenga el voltaje y amperaje que se indican en la etiqueta. El tomacorriente o enchute con descarga a tierra debe instalarse cerca del equipo y su acceso debe ser fácil. No deben usarse con este producto convertidores de energía, transformadores ni cables prolongadores.
- No opere la máquina con la tapa de seguridad abierta (A).

INSTALACIÓN BÁSICA FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LA TRITURADORA

INSTALACIÓN DE LA TRITURADORA



Asegure que se pueda acceder a un tomacorriente dedicado de 20p amp., 120 V

Asegúrese de aue la tapa de seauridad esté en su luaar

PAPEL



Enchufe la máquina y asegúrese de que la puerta esté cerrada



Presione el botón de ENCENDIDO (a) para activar la máavina



Introduzca el papel directamente en la entrada de papel y suéltelo



Cuando termine de triturar, presione el botón de APAGADO (©)



Si no hace nada la trituradora se colocará automáticamente en el modo de suspensión tras 1 hora

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ACEITADO



Retire el sujetador

de la botella de aceite del gabinete





Enganche el sujetador en el costado del aabinete



de la botella de

aceite

Retire la tapa

Coloque el tubo de aceite en la botella v atornille el retén



Coloque la botella Cierre la puerta. de aceite en el Conecte al suietador situado tomacorriente o en el costado del enchufe aabinete




La bomba de aceite arrancará automáticamente cuando la máquina se use por primera vez. Para hacer que el Indicador de aceite (🗘) deie de destellar de color rojo, presione el botón de ENCENDIDO (🗘) tras 15 segundos



Después de cambiar la botella de aceite. presione el botón de Retroceso (R) hasta que el Indicador de aceite ($^{\lozenge}$) ya no destelle de color roio

INDICADOR DE CAPACIDAD DE HOJAS

Elimina los atascos frustrantes al impedir las sobrecargas.

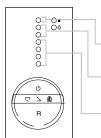

Mide electrónicamente el espesor del papel para evitar atascos:

Hasta ROJO: Se insertaron demasiadas hojas. Retroceso automático de papel.

Hasta AMARILLO: Capacidad máxima de hojas.

Hasta VERDE: Capacidad normal de hojas durante el proceso de trituración.

MODO DE SUSPENSIÓN

MIENTRAS ESTÁ EN MODO DE SUSPENSIÓN







Para salir del modo de suspensión presione el botón

de ENCENDIDO (🖒)



o Inserte papel

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Vacíe el cesto para papeles cuando el indicador de papelera llena se encienda.
- La trituradora no funcionará si la puerta está abierta o si el cesto debe vaciarse.
- El mantenimiento es importante para proteger su inversión. No olvide comprar nuestro aceite (3505801) y nuestras bolsas para trituradora (3604101).

Dirijase a la sección de soporte técnico (Support) del sitio www.fellowes.com o consulte la contraportada del manual para conocer números de teléfono útiles.

PAPEL ATASCADO

Apague la máquina (🖒) y vacíe la papelera. Vuelva a colocar la papelera y realice los siguientes procedimientos.



Se detiene automáticamente si se inserta demasiado papel. Retrocederá automáticamente si se atasca papel



Hale suavemente del papel sin cortar de la entrada del papel. La máquina funciona en reverso por corto tiempo. Repita si fuese necesario



Triture una hoja

LIMPIEZA DE LOS SENSORES INFRARROJOS DE INICIO AUTOMÁTICO

Los sensores de detección de papel están diseñados para operar sin mantenimiento. Sin embargo, en raras ocasiones, es posible que los sensores se bloqueen con polvo de papel, lo que hace que el motor funcione inclusó sin papel (Nota: Hay dos sensores de detección de papel ubicados en el centro de la entrada de papel).

PARA LIMPIAR LOS SENSORES



Apague y desenchufe la trituradora



Ubique el sensor infrarroio de inicio automático



Use un cepillo delgado con mango largo para limpiar los contaminación de los sensores. Asegúrese de que el cepillo esté limpio y seco



Elimine toda sensores de papel



POWERSHRED HS-1010 THE WORLD'S TOUGHEST SHREDDERS

WARRANTY

be free of defects in material and workmanship and provides service and support for I year from the date of purchase by the original consumer. Fellowes warrants the cutting blades of the machine to be free from defects in material and workmanship for I year from the date of purchase by the original consumer. If any part is found to be defective during the warranty period, your sole and exclusive remedy will be repair or replacement, at Fellowes' option and expense, of the defective part. This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling, or unauthorized repair. The user is responsible for any additional costs incurred by Fellowes in servicing the paper shredder

Limited Warranty: Fellowes, Inc. ("Fellowes") warrants the parts of the machine to outside of the country where the shredder is initially sold. ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE APPROPRIATE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. In no event shall Fellowes be liable for any consequential or incidental damages attributable to this product. This warranty gives you specific legal rights. The duration, terms, and conditions of this warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions, or conditions may be required by local law. For more details or to obtain service under this warranty, please contact us or your dealer.

GARANTIE

Garantie limitée : Fellowes, Inc. (« Fellowes ») garantit que les pièces de l'appareil à l'origine. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS CELLE DE QUALITÉ MARCHANDE seront libres de tout vice de matériau ou de fabrication et offre service et support OU D'ADAPTATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, SE LIMITE PAR LA PRÉSENTE À pendant une période d'un an à partir de la date d'achat par le consommateur original. Fellowes garantit que les lames de coupe de l'appareil seront libres de tout vice de est responsable pour tous coûts suppliement ou reputation intervier. L'unisonateur ou pour obtenit ont si réparation de la déchiqueteuse à l'extérieur du pays où la déchiqueteuse a été vendue

OU D'ADAPTATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, SE LIMITE PAR LA PRÉSENTE À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE APPROPRIÉE ÉTABLIE DANS CE DOCUMENT. En aucun cas, Fellowes ne sera tenue responsable de quelque facon que ce soit de renows gurunin que les taines de toupe de l'upinen servin interès de tout veue c'il doctri cuts, renows ne servi renoue septination à que que qu'en tajon que ce son de matériau ou de fabrication pendant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat tout dommage indirect ou consécutif attribuable à ce produit cette garantie vous par le consommateur original. Si une pièce s'ovère défectueuse durant la période de donne des droits juridiques spécifiques. La durée, les modalités et les conditions de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la cette garantie s'appliquent partout au monde sauf dans les cas où différentes limites, pièce à la discrétion et aux frais de Fellowes. Cette garantie ne couvre pas les cas restrictions ou conditions pourraient être exigées par la loi locale. Pour plus de détails de mauvaise utilisation, mauvaise manipulation ou réparation interdite. L'utilisateur ou pour obtenir un service sous cette garantie, veuillez nous contacter ou contacter

GARANTÍA

Garantía limitada: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantíza que las piezas de la máquina donde se vendió inicialmente. POR MEDIO DEL PRESENTE, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, estarán libres de defectos de material y mano de obra y proporciona servicio y soporte técnico durante 1 año a partir de la fecha en que el consumidor original haya o reparación no autorizada. El usuario es responsable de cualquier costo adicional en con su distribuidor. el que deba incurrir Fellowes al darle servicio a la trituradora de papel fuera del país

INCLUIDA LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITÓ ESPECÍFICO, SE LIMITA AL PERÍODO DE DURACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA GARANTÍA adquirido el producto. Fellowes garantiza que las cuchillas cortantes de la máquira (OMERGIDA ARTRINAMENTE. En ningún caso, Fellowes será responsable de cualquier estarán libres de defectos de material y mano de obra durante 1 año a partir de la daño, directo o indirecto, que pueda atribuirsele a este producto. Esta garantía le fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Si se encuentra algún confiere derechos legales específicos. La duración, los términos y las condiciones defecto en cualquiera de las piezas durante el período de garantía, la única y exclusiva de esta garantía son válidos en todo el mundo, excepto en los lugares donde la solución será la reparación o el cambio de la pieza defectuosa, a criterio y cuenta de legislación local exija limitaciones, restricciones o condiciones diferentes. Para obtener Fellowes. Esta garantía no se aplica en los casos de uso indebido, manejo inapropiado más detalles o recibir servicio conforme a esta garantía, comuníquese con nosotros o

Questions or Concerns?

www.fellowes.com Troubleshooting Registration Manuals	Customer Service & Support Troubleshooting Replacement parts General questions
Australia	+1-800-33-11-77
Canada	+1-800-665-4339
Europe	00-800-1810-1810
Mexico	+1-800-234-1185
United States	+1-800-955-0959

Tellowes 1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143-1095 • USA • 630-893-1600

www.fe owes.com